DUKA HUMID

UMIDIFICATOR
(MODEL: GO-2850)
220-240V, 50 Hz, 23W
2,8 l
Traducere din engleza

Dragi clienti,

Felicitări pentru achiziționarea unui nou umidificator cu aroma terapie! Pentru a profita la maximum de el, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a-l folosi. Vă recomandăm să urmați toate instrucțiunile.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!

Aparatul poate fi folosit de copii cu vârsta sub 8 ani, de persoane cu capacități fizice, senzoriale și mentale limitate și de persoane fără experiență și fără cunoștințe despre aparat, numai sub supravegherea unei persoane cu experiență sau în conformitate cu siguranța. instrucțiuni, cu condiția să înțeleagă pericolele asociate cu utilizarea aparatului. Copiii nu trebuie să aibă voie să se joace cu aparatul. Aparatul nu trebuie curățat sau întreținut de copii în absența unui adult care să le monitorizeze acțiunile.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Aparatul este destinat numai pentru uz casnic.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă aparatul și cablul sunt intacte. Nu folosiți aparatul dacă este deteriorat.
- Nu folosiți aparatul dacă observați că cablul este deteriorat. Cablul deteriorat trebuie înlocuit de către producător, un centru de service autorizat sau o altă persoană calificată pentru a evita riscurile..
- Nu schimbați cablul singuri.
- Aparatul poate fi utilizat numai de copii cu vârsta sub 8 ani dacă este sub supravegherea unui adult sau într-o manieră sigură, așa cum este indicat în manual, cu condiția ca aceștia să cunoască riscurile asociate cu aparatul. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să aibă voie să opereze aparatul dacă nu sunt sub supravegherea unui adult. Țineți aparatul și cablul său departe de copii.
- Aparatul poate fi utilizat de către persoane cu capacități fizice, senzoriale și mentale limitate sau de către persoane fără experiență și persoane care nu sunt familiarizate cu aparatul, numai dacă sunt sub supraveghere și într-o manieră sigură, așa cum este specificat în manual, și cu condiția să cunoască a riscurilor asociate dispozitivului.
- Dacă aparatul emite un sunet sau miros neobișnuit, opriți-l și scoateți-l din priză. Aparatul trebuie reparat de către o persoană calificată cu piese de schimb originale.
- Deconectați aparatul atunci când nu este utilizat. Nu trageți de cablu când deconectați.
- Aparatul este destinat utilizării în interior. Nu poate fi folosit și depozitat în locuri unde nu este protejat de intemperii.
- Nu utilizați aparatul în încaperi murdare/prafuite.
- Locul unde este așezat trebuie să fie stabil.
- Nu introduceți obiecte în carasă produsului.

- Dacă produsul este pornit să nu îl acoperiți cu nimic. Nu lăsați nimic peste el și nu închideți ieșirea de la aburi.
- Înainte să îl umpleți cu apă trebuie să îl scoateți din priza.
- ATENȚIE! Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat când este în priza
- Nu atingeți apă din conainer atunci când produsul este pornit.
- ATENȚIE! Nu porniți aparatul dacă rezervorul acestuia este gol.
- ATENȚIE! Niciodată să nu atingeți senzorul cu ultrasunete când aparatul este conectat cu priza.
- Nu schimbați locația aparatului când rezervorul săur este plin cu apă.
- Nu adăugați preparate anti-tartar, alcohol sau uleiuri esențiale în rezervor. Acest lucru va deteriora produsul.
- Nu umpleți prea mult rezervorul cu apă.
- Nu permiteți copiilor și animalelor să se joace în apropierea aparatului.
- ATENȚIE! Aburii de apă pulverizată pot umezi locul unde este amplasat umidificatorul. Vă rugăm să păstrați umidificatorul departe de obiecte care pot fi deteriorate de apă (obiecte din lemn, mobilier, echipamente electrice și electronice). Așezați umidificatorul într-un loc impermeabil (pad). Monitorizați zona din jurul umidificatorului și reacționați în timp util (protejați obiectele, schimbați locația umidificatorului). Producătorul nu este responsabil pentru deteriorarea obiectelor care nu sunt rezistente la apă.
- Pentru a preveni formarea depunerilor de calcar în aparat, utilizați apă distilată sau fiartă rece.
- Deconectați întotdeauna aparatul înainte de a efectua lucrări de întreținere sau reparații. De asemenea, asigurați-vă că îl lăsați să se răcească.
- Corpul aparatului trebuie curățat cu o cârpă uscată sau ușor umedă. Aparatul nu poate fi conectat la priză în timpul curățării. Nu-l scufundați în apă.
- Depozitați aparatul într-un loc curat și uscat. Păstrați-l departe de copii. Protejați-l de praf, umiditate și deteriorări mecanice.
- Transportați-l în ambalajul original pentru a fi protejat de praf, umiditate și deteriorări mecanice.
- ATENȚIE! Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că caracteristicile tehnice corespund parametrilor indicați pe plăcuța cu date tehnice.
- Chiar și atunci când aparatul este utilizat conform instrucțiunilor de siguranță, unele riscuri reziduale specifice nu pot fi eliminate complet.

ATENȚIE!
Fotografiile și descrierile pot diferi de dispozitivul real, în funcție de model.
Producătorul își rezervă dreptul de a modifica parametrii tehnici ai aparatului fără notificare.
Producătorul își rezervă dreptul de a face greșeli de tipar.

Acest simbol înseamnă că aparatul nu poate fi aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Utilizatorul este obligat să predea aparatul unui service care se ocupă cu deșeurile electronice/electrice/aparate electrocasnice, care face parte dintr-un sistem adecvat pentru eliminarea în siguranță a acestor aparate.

Unele componente periculoase prezente în aparatele electrice și electronice au un efect negativ asupra mediului și sănătății umane, astfel încât eliminarea adecvată a echipamentului este foarte importantă. Substanțele care au un efect negativ asupra mediului în timpul utilizării aparatului sunt reduse la minimum în timpul producției.

DISPOZITIV

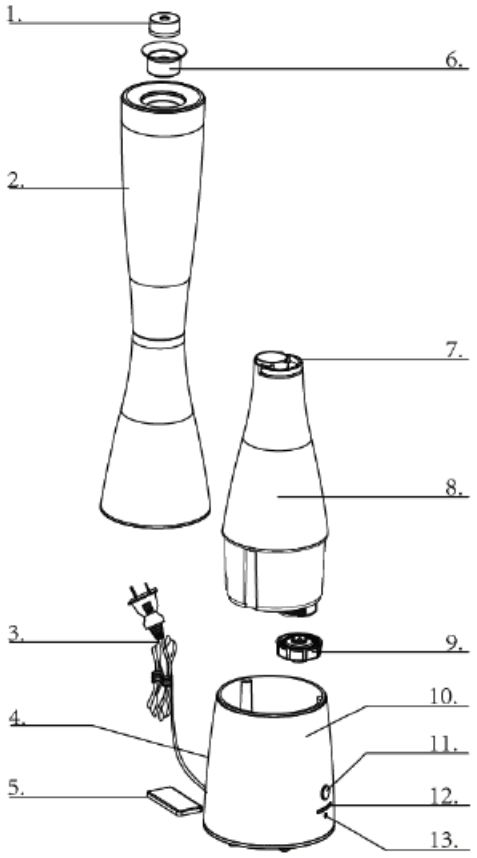

1. Duză pentru aburi
2. Capac exerior al rezervorului de apa
3. Cablu și ștecher
4. Filtru de aer
5. Telecomanda
6. Loc pentru aromatizator
7. Maner al rezervorului de
8. Rezervor de apa
9. Capal al rezervorului de apa
10. Corpus
11. Buton pentru pornire și oprire
12. Lumina

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nume produs: Umidificator cu ultrasuneteМодел: GO-2850
Tensiune: 220V-240V
Frecvența: 50 Hz
Lungime cablu: 1,5 m
Productivitate aburi:
- mica – 120/200 ml/ora
- medie – 250-300 ml/ora
- inalta – 300-350 ml/ora
- cu timer – 50-120 ml/ora

Capacitate rezervor apa: 2,8 l

MOD DE UTILIZARE

ATENȚIE! Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale și mentale limitate.

ATENȚIE! Nu conectați aparatul în priză când rezervorul este gol.

ATENȚIE! Deconectați întotdeauna aparatul înainte de a-l umple cu apă.

1. Îndepărtați toate materialele de ambalare și elementele de protecție.
2. Așezați umidificatorul pe o suprafață plană, netedă, la cel puțin 10 cm de perete, 60 cm de tavan și la 2 metri de tot mobilierul, echipamentele electrice și electronice, în conformitate cu instrucțiunile de siguranță.
3. Asigurați-vă că umidificatorul este scos din priză și deconectat.
4. Scoateți capacul exterior. Scoateți rezervorul și întoarceți-l.
5. Deșurubați capacul rezervorului și turnați apă curată în el.
6. Întoarceți bine capacul fără a-l strânge și puneți rezervorul.
7. Conectați aparatul la priza 220V-240V 50Hz. O lumină roșie se va aprinde în modul Standby.
8. Apăsați butonul de pornire pentru a regla nivelul de ceață de apă în următoarele moduri. Lumina își va schimba culoarea și veți auzi un bip.

REGLAREA NIVELULUI DE FORMARE ABURI

Apăsați butonul pentru pornire	**Lumina**	**Nivelul de formare aburi**
Prima apăsare	Lumina portocalie	Mică
A două apăsare	Lumina verde	Medie
A treia apăsare	Lumina albastra	Înaltă
A patra apăsare	Lumina roșie	Timer (5 ore)

1. Apăsați butonul de pornire/oprire a cincea oară pentru a opri umidificatorul și lumina va clipi roșu. Vă rugăm să deconectați aparatul atunci când nu este utilizat.

2. SETARE TIMER

La niveluri scăzute, medii și ridicate de ceață de apă, apăsați butonul timp de trei secunde pentru a intra într-o setare a temporizatorului de două ore.

Apăsați butonul de pornire timp de 3 secunde	**Lumina**	**Предварително настроено време**
Mică	Lumina portocalie	2 ore
Medie	Lumina verde	2 ore
Înaltă	Lumina albastru	2 ore

Apăsați din nou butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a anula cronometrul și veți auzi un bip.

ATENȚIE!
Când apa din rezervor se epuizează, umidificatorul se va opri automat din motive de siguranță. Lumina se va stinge și se vor auzi 3 bipuri.

3. După 10 ore de utilizare neîntreruptă, lăsați aparatul să se odihnească timp de cel puțin 2 ore înainte de a-l folosi din nou.
4. Deconectați aparatul după utilizare.

ATENȚIE!
Nu puneți apă caldă!
Nu turnați apă prin gaură de ieșire!
Nu umpleți peste nivelul admis!

MOD DE UTILIZARE CU TELECOMANDA

Vă rugăm să îndepărtați folie de plastic izolatoare înainte de a utiliza telecomanda.
(1) Reglarea nivelului de ceață:
Mai întâi, apăsați butonul de pornire de pe telecomandă. Reglați nivelul de ceață după cum urmează. Lumina își va schimba culoarea și veți auzi un bip.

Apăsați butonul pentru pornire	**Lumina (pornita)**	**Nivel de formare aburi**
Prima apăsare (pornire)	Lumina portocalie	Mică
A doua apăsare	Lumina verde	Medie
A treia apăsare	Lumina albastra	Mare
A patra apăsare	Lumina roșie	Timer (5 ore)
(oprire)		

(1) Setare timer:
Apăsați butonul timerul-ui de pe telecomandă. Lumina corespunzătoare de pe aparat va începe să clipească pentru a indica faptul că setați timpul. Modurile Mic / Mediu / Mare sunt de 2 ore fiecare. Apăsați din nou butonul temporizatorului pentru a îl anula. Modul „Oprit” este la 5 ore de la pornirea temporizatorului, nu trebuie să-l setați.

Mod de lucru	Apăsare butonului timer	Apăsare butonului timer	Apăsare butonului timer
Lumina	Lumina portocalie	Lumina verde	Lumina albastra
Nivel aburi	Mica	Medie	Mare
Setare timer (lumina intermitenta)	2 ore	2 ore	2 ore

(2) Introducerea și scoaterea telecomenzii
Telecomanda cu fața în sus (butonul în sus)
Apăsați spre interior pentru introducere , apăsați a doua oară pentru eliminare

FUNCȚIE ''AROMA''

Aparatul are un loc anume pentru plasarea uleiurilor aromatice. Dacă doriți să adăugați ulei aromat, trebuie să picurați câteva picături din el pe burete / 6 /.
Nu adăugați uleiuri aromatice direct în rezervorul de apă.
Uleiurile esențiale trebuie să se dizolve în apă.

ATENȚIE

Când utilizați umidificatorul, trebuie să luați următoarele măsuri de siguranță. Citiți cu atenție toate instrucțiunile, chiar dacă știți cum să utilizați produsul.

Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea contactelor din casa dvs. corespunde cu cea a umidificatorului. Dacă nu, vă rugăm să contactați dealerul dumneavoastră pentru înlocuire cu un produs cu tensiunea necesară.

Așezați produsul departe de mobilă sau electrocasnice.
Nu atingeți apă din rezervor și senzorul în timpul utilizării.
Nu porniți aparatul când rezervorul de apă este gol.
Nu scufundați bază în apă.
Scoteți aparatul din priză înainte de curățare.
Adăugați apa fiartă (dar răcita) sau apă distilată cu temperatură sub 40ºC.
Nu scoateți ștecherul cu mâinile ude.

1. Când rezervorul este plin puteți folosi aparatul timp de 7-10 ore, fără să adăugați apă.

CURĂȚENIE ȘI MENȚINERE

Scoateți cablu din ștecher. Lăsați produsul să se răcească.

Curățați aparatul doar cu un prosop umed. Nu folosiți preparate agresive. Nu scufundați în apă.

Curățare rezervor cu apă
Umpleți rezervorul cu apă, întoarceți capacul și agitați puternic. Turnați apa și clătiți bine rezervorul. Rezervorul trebuie curățat o dată pe săptămână.

Utilizați o perie moale pentru a curăța canalul de apă. Îndepărtați depunerile și curățați.

Modificările la senzor sunt strict interzise, deoarece aceasta poate opri formarea de aburi.

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l depozita și transporta. Transportați și depozitați într-un recipient care protejează aparatul de umiditate, praf și deteriorări mecanice. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Înainte de depozitare, curățați și uscați bine toate piesele.
Dacă nu intenționați să utilizați aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp, curățați bine rezervorul de apă și uscați-l.

DETECTAREA ȘI REZOLVAREA DEFECȚIUNILOR FRECVENTE

Dacă umidificătorul nu funcționează puteți să verificați:

Lumina nu e pornita
Lipsă conexiunii
Conectați aparatul în contact și apăsați butonul pentru pornire.

Lumina este pornita, dar nu se fac aburi
Rezervorul este gol
Adăugați apă în rezervor
Capacul de la supapă a căzut sau este slăbit și trebuie strâns.

Aburi cu miros neplăcut
Produsul este nou
Scoateți rezervorul, deschideți capacul și lasați-l în poziție în care poate să se aerisească timp de 12 ore.
Apă este murdară sau prea veche
Spălați rezervorul cu apă și umpleți cu apă curată.

Lumina pentru alimentare este pornita, dar aparatul nu funcționează
În rezervor este prea multă apă.
Scoateți apă din rezervor și închideți bine rezervorul

Aburi sunt foarte puțini
Rezervorul trebuie curățat, deoarece sunt depuneri
Curățați senzorul.
Apă este prea murdară sau prea veche
Spălați rezervorul. Schimbați cu apa proaspată.

Zgomot ciudat
Când apă din rezervor este prea puțin.
Adăugați apă în rezervor.
Aparatul este așezat pe suprafață neregulată.
Așezați aparatul pe o suprafață dreaptă.